


**Montageanleitung
IR Kennzeichen Kamera SK200147**



Bevor Sie mit der Montage beginnen, entfernen Sie alle Stege im oberen Bereich und die 2 Halterungen zum sichern des Kennzeichens, wie unten gezeigt, Bild 1+ 2. Die Kabeldurchführung stellen Sie hinter dem Kennzeichenträger her und schließen Plus an den Rückfahrcheinwerfer an, sowie Minus an Masse/ Karosserie.

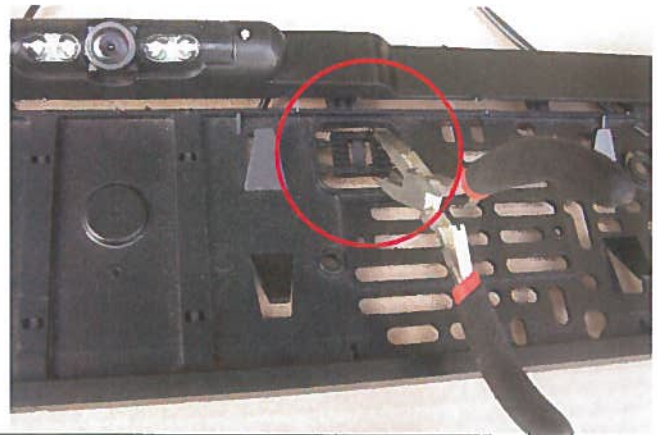

Wenn der Kennzeichenträger montiert ist, schieben Sie das Kennzeichen so weit wie möglich nach oben in den Träger und drücken es danach unten komplett rein, nun das Kennzeichen nach unten schieben, fertig. Das Kennzeichen kann zusätzlich durch die beiden Halterungen gesichert werden, siehe Bild 3+ 4.



Der Kennzeichenträger kann auch um 180° gedreht montiert werden, dazu auf der Rückseite den Halter der Kamera abschrauben, den Träger analog zur anderen Seite so ausarbeiten, dass die Kamera wieder nach unten eingestellt werden kann. Die Kamera nach Einstellung durch die zwei Schraubchen auf der Vorderseite sichern.

